


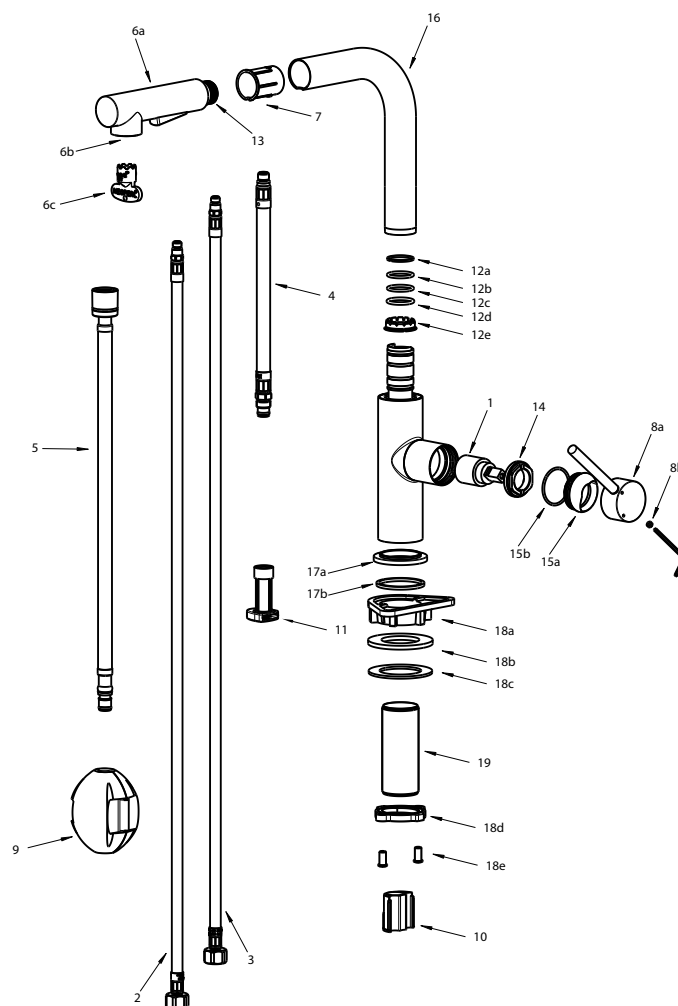

Ersatzteilnummer	Artikelnummer	Beschreibung
1	5025055	Kartusche
2	5025056	Anschlusschlauch kalt
3	5025057	Anschlusschlauch warm
4	5025058	Verbindungsschlauch
5	5025059	Brauseschlauch K, L
6a + 6b	5025050	Geschirrbrause K, L mattschwarz
6b + 6c	5025102	Strahlregler mit Brauseauslass
6c	5025107	Schlüssel f.Strahlregler 16mm
7	5025090	Buchse für Auszugsauslauf
8a + 8b	5025075	Griff Kaltstart mattschwarz
8b	5025108	Gewindestift M5x4
9	5025061	Gewicht f.herauszieh.b.Schlauch
10	5025113	Führung für Zulaufschläuche
11	5025078	Schnellkupplung
12a - 12e	5025111	Dichtungsset U-,L-Auszugsauslauf
13	5025112	Rückflussverhinderer
14	5025077	Spannschraube
15a + 15b	5025084	Kartuschenabdeckung mattschwarz
16	5025065	L-Auslaufrohr für Auszug Edelstahl mattschwarz
17a + 17b	5025099	Sockelring mattschwarz
18a - 18e + 17b	5025103	Befestigungsset
19	5025128	Befestigungsschraube