

TopSwing Höhenadapter

Produktnummer: 3031069
Konfiguration: schwarz matt

Konfigurationsoptionen
3031069 | schwarz matt

✓ Zubehör

Der Höhenadapter ist an der Wand befestigt, sodass der Fuß vom TopSwing nicht auf dem Boden aufsetzt, sondern eben in der vom Kunden festgelegten Höhe an der Wand. Diese Höhe ist dann fixiert und nicht regelmäßig veränderbar. Es muss lediglich der Abstand zwischen Höhenadapter und Befestigung der Aufnahme der Platte eingehalten werden.

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Zubehör
------------	---------


Zubehör

3031065	TopSwing, Zubehör, Set
---------	------------------------

Datenblatt

PRODUKTINFORMATION
TopSwing

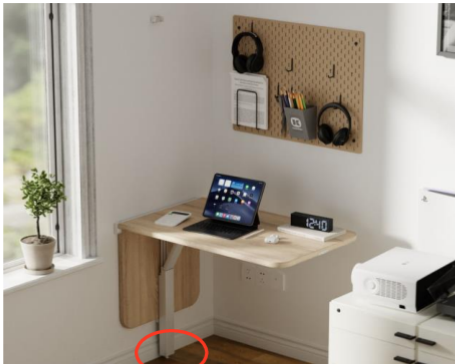

TopSwing Standard-Montage	TopSwing als Stehtisch-Variante
 - Beschlag wird an fest definierter Höhe laut Montageanleitung montiert, sodass der TopSwing optimal als zusätzlicher Tisch genutzt werden kann.	 <u>Zusätzlicher Höhenadapter notwendig:</u>  - Kann an beliebiger Position an der Wand montiert werden, um den TopSwing standardmäßig als Stehtisch zu verwenden - Maße sind laut Montageanleitung zu berücksichtigen
Anwendung und Vorteile: Platzsparendes Design: Zusätzlicher Tisch an der Wand oder an einem Regal verstaut. Einhandbedienung: Mit einer Hand die Verriegelung lösen und der TopSwing gleitet sanft herunter. Kindersicher: Sichere gedämpfte Öffnung und für Kinder nicht erreichbarer Auslösepunkt. Freitragend: Beinfreiheit, da keine störenden Füße für Funktion notwendig.	