



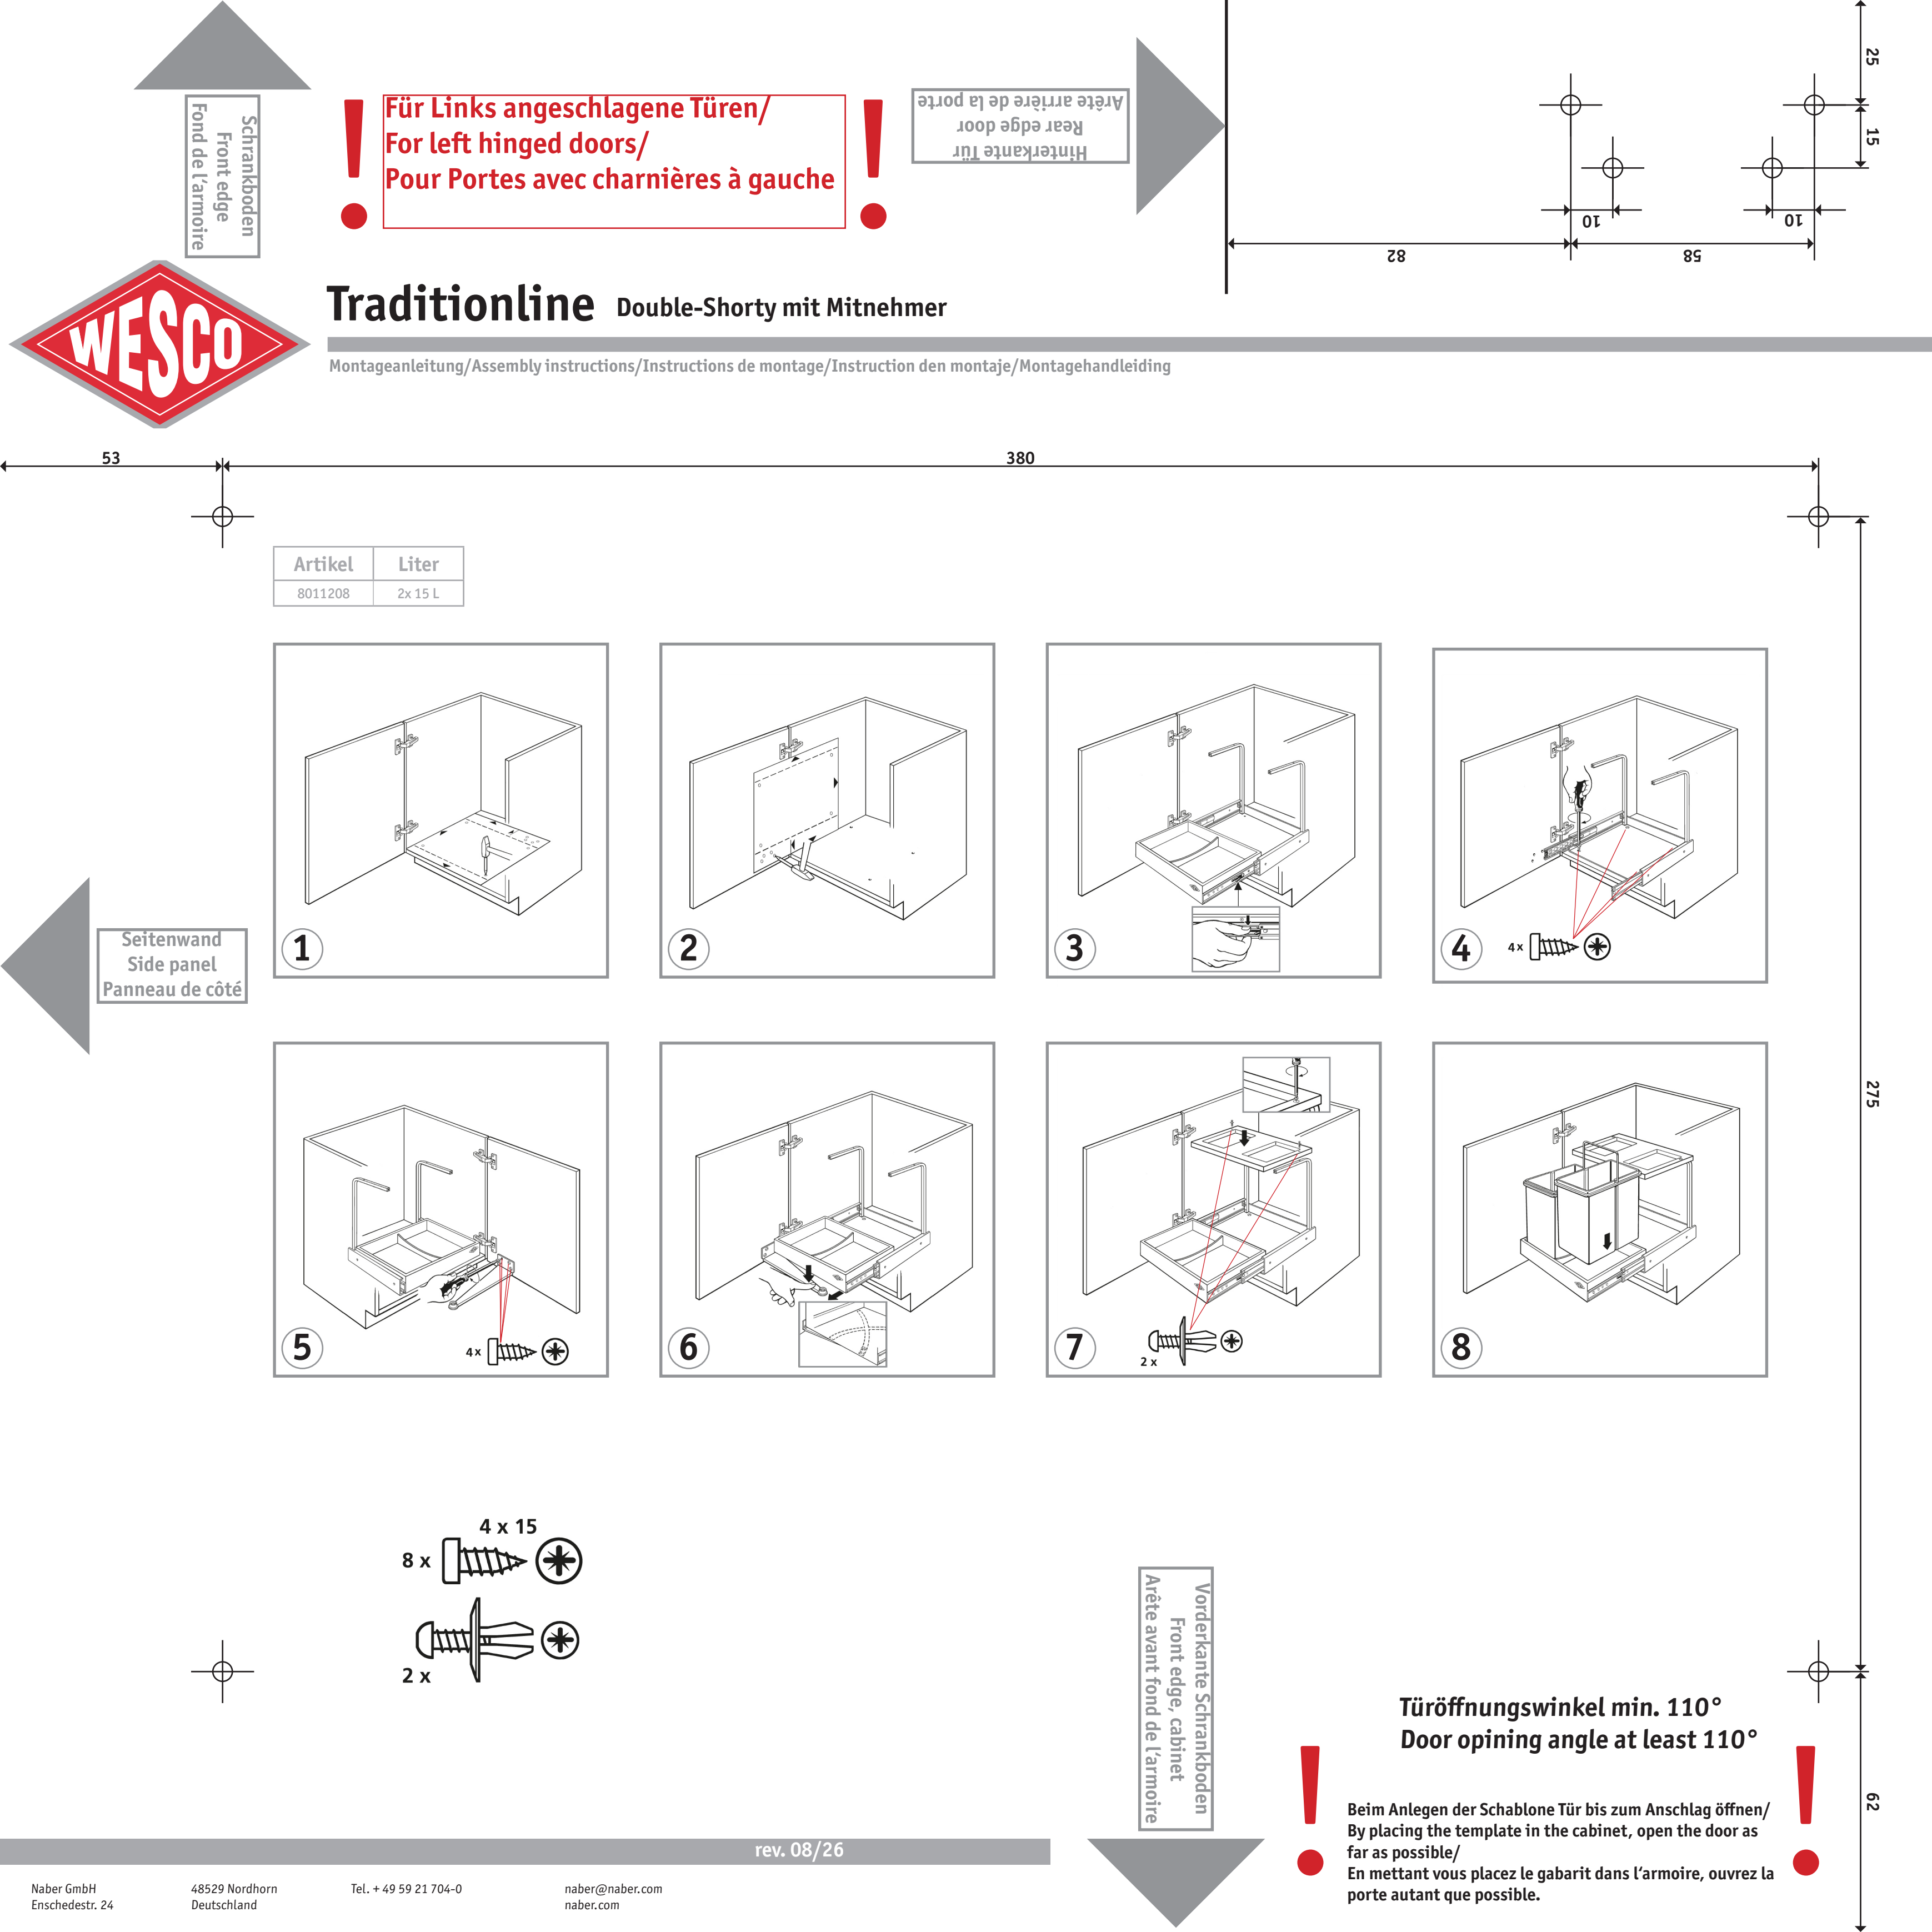

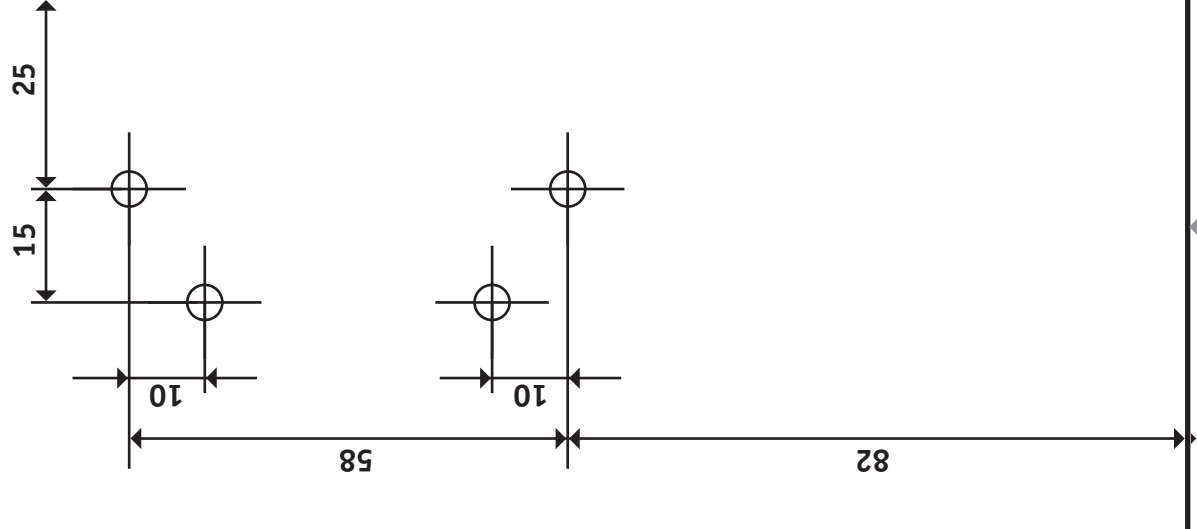

Hinterkante Tür
Rear edge door
Arête arrière de la porte

**Für Rechts angeschlagene Türen/
For right hinged doors/
Pour Portes avec charnières à droite**

Schrankboden
Front edge
Fond de l'armoire

Traditionline Double-Shorty mit Mitnehmer

Montageanleitung/Assembly instructions/Instructions de montage/Instruction den montage/Montagehandleiding



380
53

Artikel	Liter
8011208	2x 15 L

1

2

3

4

5

6

7

8

275
62

**Türöffnungswinkel min. 110°
Door opining angle at least 110°**

Beim Anlegen der Schablone Tür bis zum Anschlag öffnen/
By placing the template in the cabinet, open the door as far as possible/
En mettant vous placez le gabarit dans l'armoire, ouvrez la porte autant que possible.

Seitenwand
Side panel
Panneau de côté

Vorderkante Schrankboden
Front edge, cabinet
Arête avant fond de l'armoire

4 x 15
8 x

2 x