


front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

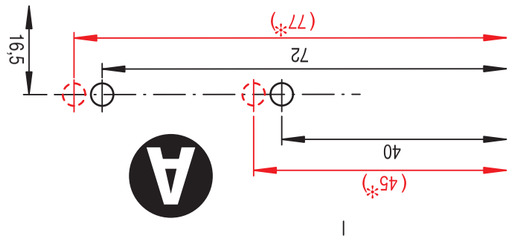

A

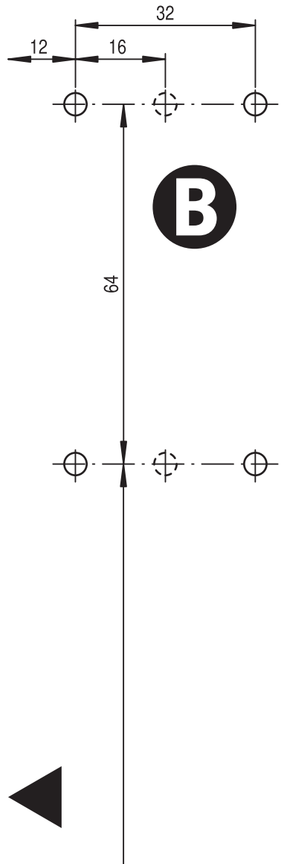

B

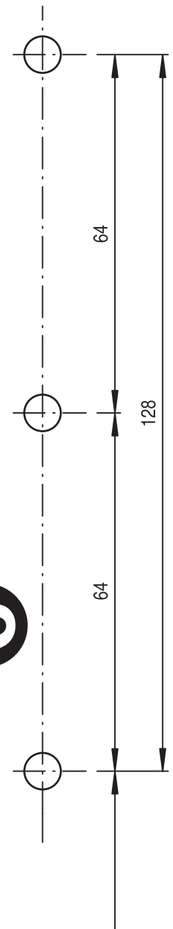



C

4007308_01


Nabor CABBI 3 + 4

Montageanleitung / Assembly instructions

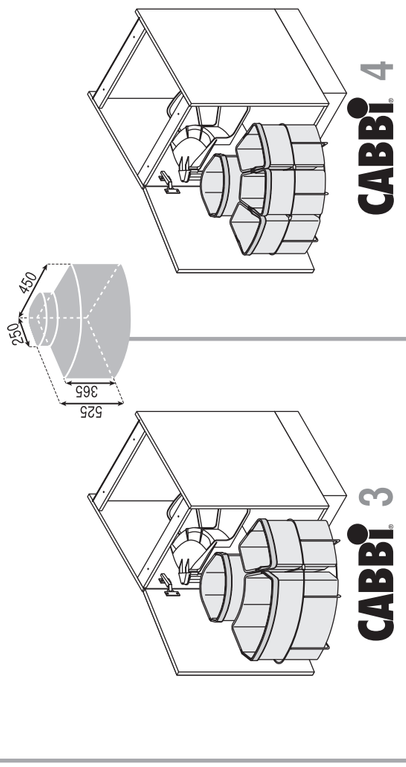

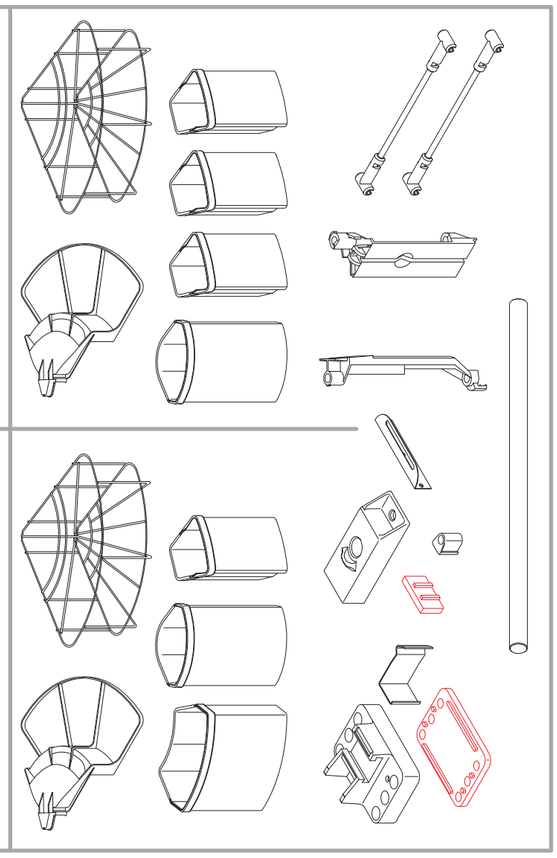

10 / 2026

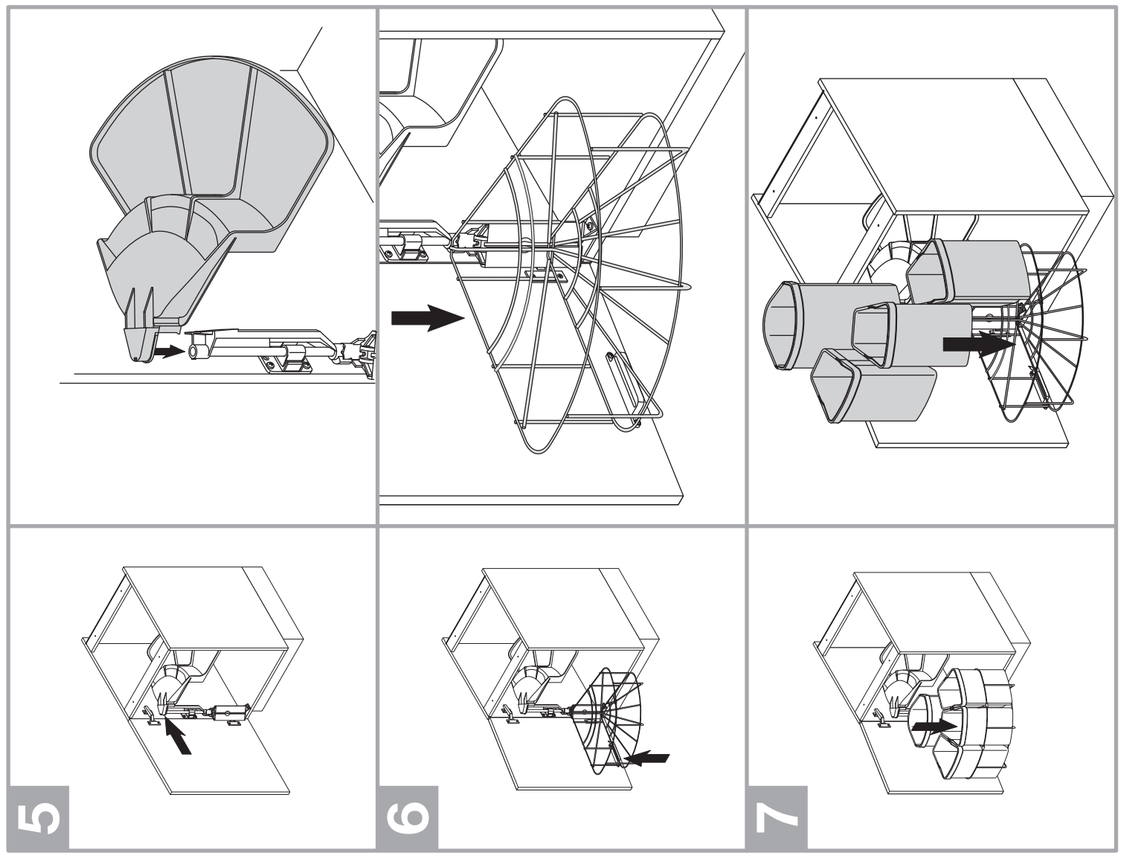

Vorderkante Seitenwand
front edge of side wall

246


Doorstrike bottom
Türanschlag unten

cabinet floor bottom
Schrankboden unten

Vorderkante Seitenwand
front edge of side wall

290


front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

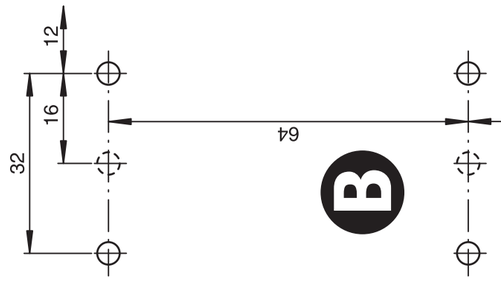



290


cabinet floor bottom
Schrankboden unten

front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

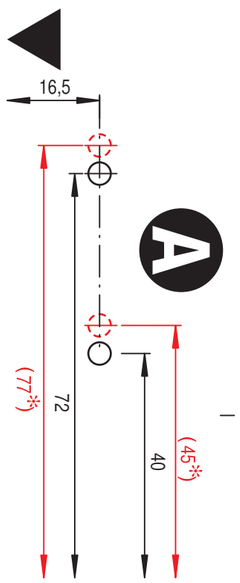

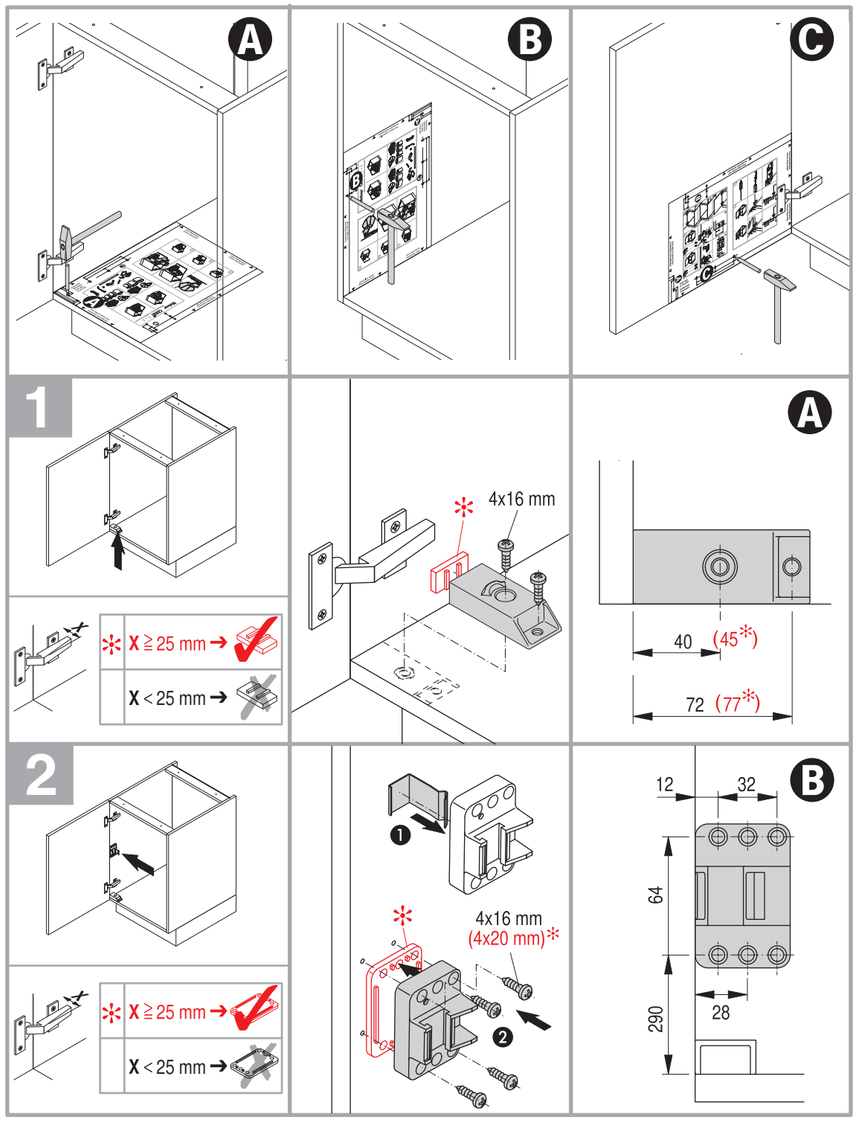

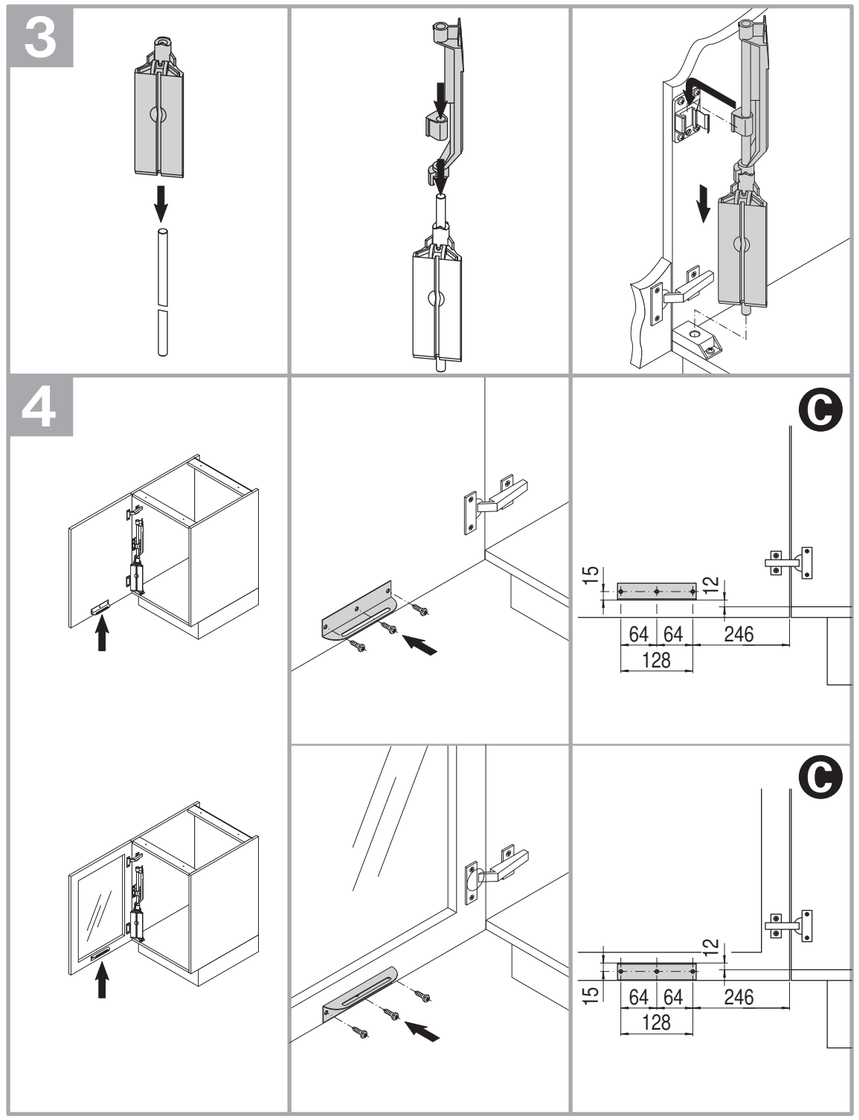

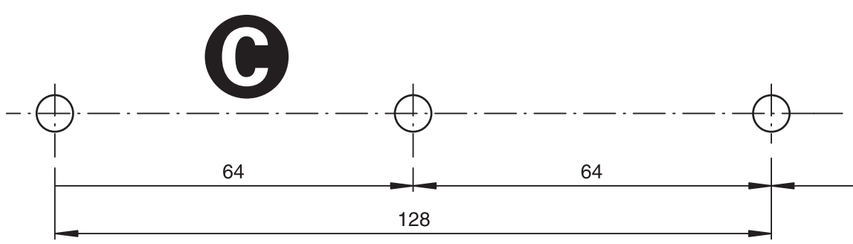

246

front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

Doorstrike bottom
Türanschlag unten

Naber GmbH
Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Deutschland
Tel. +49 5921 704-0
naber@naber.com
naber.com